

Hur du plaster in med



OBS! tryck inte in plasten och ES ska vara lika flödigt som när du hållt ut den.

Inplastning med ES-och ESS-metoden för ännu bättre resultat. Detta är viktigt för fullgod funktion.

Ref: 3M Pre-Taped Masking Film eller motsvarande, för att uppnå bättre vätning/effekt. Den fungerar även som väderskydd och mot mindre eventuell lukt.


Beteckning: 3M, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M eller L, eller motsvarande t.ex. Tesa Easy Cover Premium / Universal eller Stokvis. Matglad självhäftande plastfolie el. likn. som alternativ vid smalare objekt, t.ex. fönsterbåge, fönsterkarm, ram.

1. Inomhus och utomhus tex trävägg; Fäst upp den statiskt laddade plastfolie inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla Välj 3M, Pre-Taped Masking Film, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M resp. L, eller Tesa Easy Cover Premium /Universal, eller likvärdig plastfolie med anpassad längd. Coop Matglad plastfolie som alternativ vid smalare objekt, t.ex. fönsterkarmar. Fäst upp rullen med papptejp, kvar där under applicering av ES produkt.
2. Dra försiktigt, spänn ut plastfolien från papptejpen 45* nedåt. För att undvika luftblåsor, hantera folien försiktigt med tapetborste, låt den fästa statiskt mot ES produkten. **OBS! Ingen intryckning med hand** och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om stora blåsor på vägg, 0,5 meter-, **ta håll med nål**. Fäst "silvertejp" tätt runt om plastfolien mot regn och vind. Nästa lager med färg, gör 1-5. Den ovane brukar appl. alltför tunt och ojämnt, gör max några kvm i taget tills du lärt dig tekniken.

Om behov: efter verkningstiden dag 2, ta loss folien, applicerar du ytterligare färgborttagningsmedel utanpå det befintliga, sätt på folien och låt verka till dag 3-4.

Mot regn: Tejpa extra tätt och hållbart längst upp, horisontellt med "silvertejp" eller liknande, för att förhindra vatten att rinna in. Tryck in mellan bräderna. Normalt ingen inplastning på plåttak. Större ytor, planera ytan bit för bit, låt tiden göra jobbet på nästa yta, samtidigt som du skrapar eller spolar av den tidigare.

Se också <https://takcare.se/pdf/>
Tveka inte att kontakta oss!
Christer Grenbäck

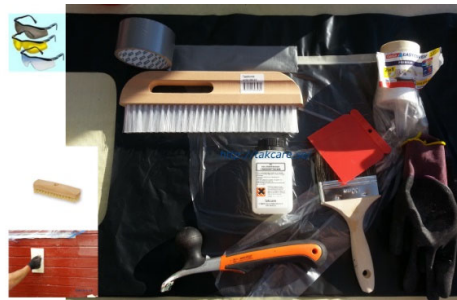

070-7880320

